


BÅTLYFT UPPACKNING/MONTAGE

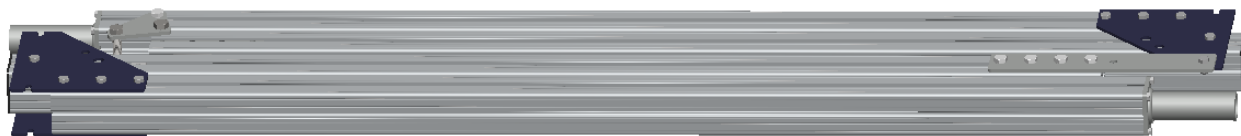


Ramens högra och vänstra del hopskruvade under transporten med två M8-bultar (till höger). Dessa tas bort.




Alla ingående detaljer förutom ramen: De sex rattarna till vänster har kraftigare skruvar (M10). De två blå hör till remspännaren (längst upp till vänster) och de fyra gula hör till skarven av ramens mitt längst upptill.

De röda rattarna till höger utgör ledpunkter i ramens övre hörn när denna skall fällas ihop och de gula rattarna intill lossas något och flyttas i sidled i samband med hopfällning av ramen.


Lyftremmen ligger längst ned till vänster. Alla övriga detaljer hör till fotdelarna (se montage nedan).

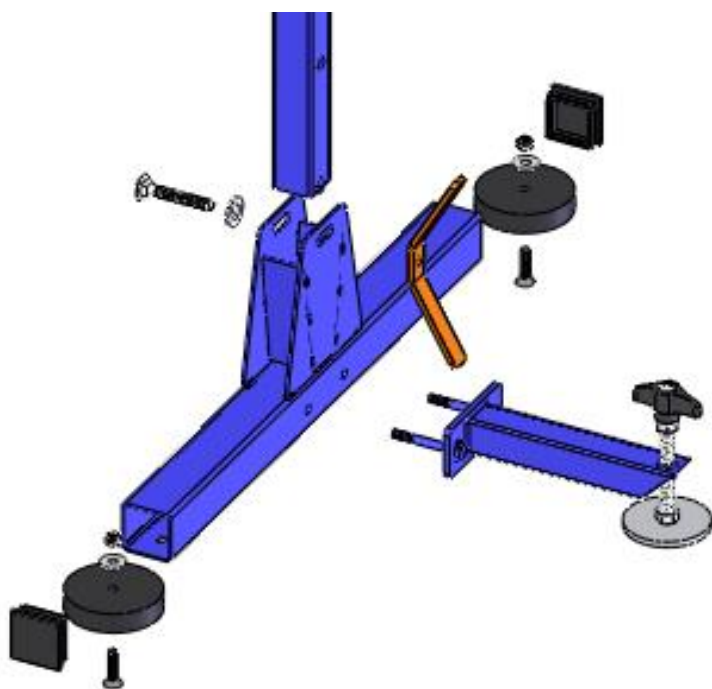


- Montera de runda plastfötterna med försänkt skruv, stor M8-bricka + mutter
- Hamra fast plastlocken i rörets ändar
- Montera fotens sido-stödrör med två vingmuttrar (ej i bild) på baksidan
- Skruva upp den långa M12-gängan med rund metallplatta underifrån i stödröret
- Montera en M12 mutter ca 20 mm från övre kanten av den gängade stången + vingmuttern. Lås ihop dessa med en 19 mm fast nyckel (eller skiftnyckel) och en poligriptång som håller fast vingmuttern
- Montera det vertikala röret med vagnsbulten och en stor bricka kring den fyrkantiga delen av skruvens huvud

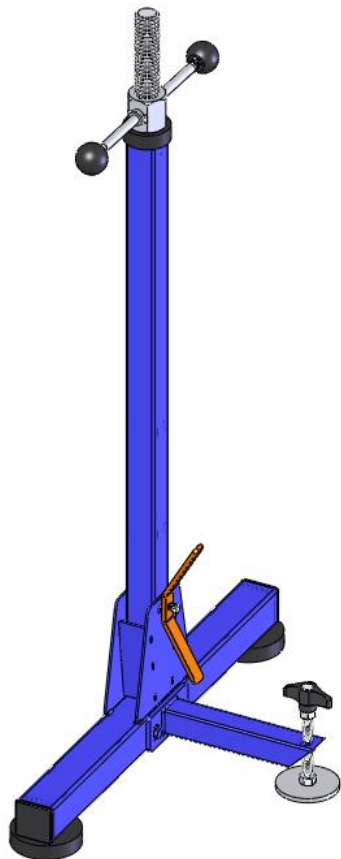


- Skruva fast det orange vredet med en M10 bricka (ej med på bild) innanför
- Vrid på den stora vngmuttern tills den runda metallplattan befinner sig ca 10 mm högre än underlaget. När lyften senare belastas så skruvas denna nedåt mot marken för att ge bättre stöd i sidled
- Vrid fast de båda handtagen mot den stora muttern upptill
- Vrid handtagen tills gängstången befinner sig ca 115 mm ovanför dess stora mutter
- Ta tag i handtagen och lyft dessa med den gängade stången tills röd färg blir synlig. Kontrollera att stången är infettad och rör sig lätt uppåt/nedåt
- Lägg lite fett (från gängstången) mellan den stora muttern och plastbussningen under denna

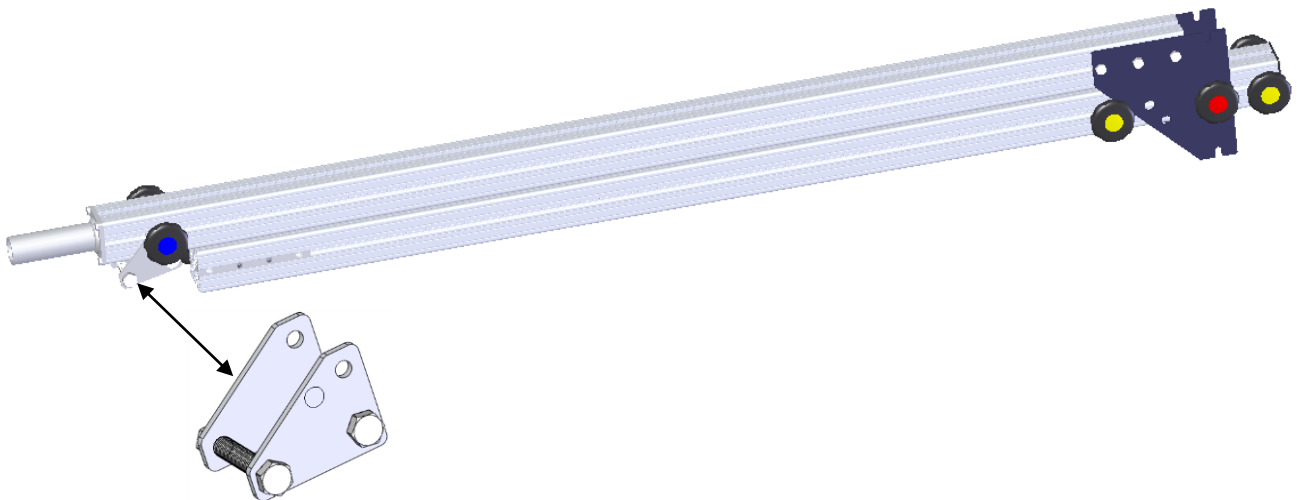


Montera remspännaren ovan till vänster med de blå rattarna. Montera även gul + röd + gul ratt till höger på båda sidor. Fyrkantsmuttrarna för rattarna finns i aluminiumprofilens spår

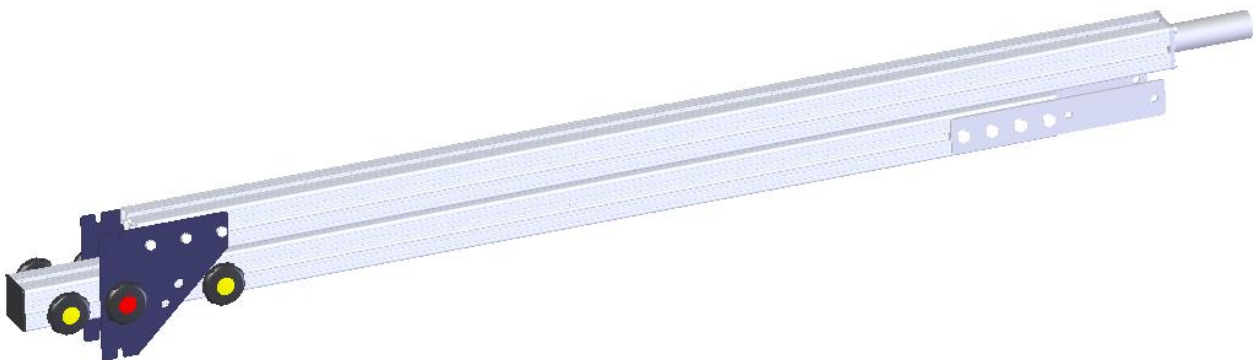

Montera gul + röd + gul ratt ovan till vänster på båda sidor.

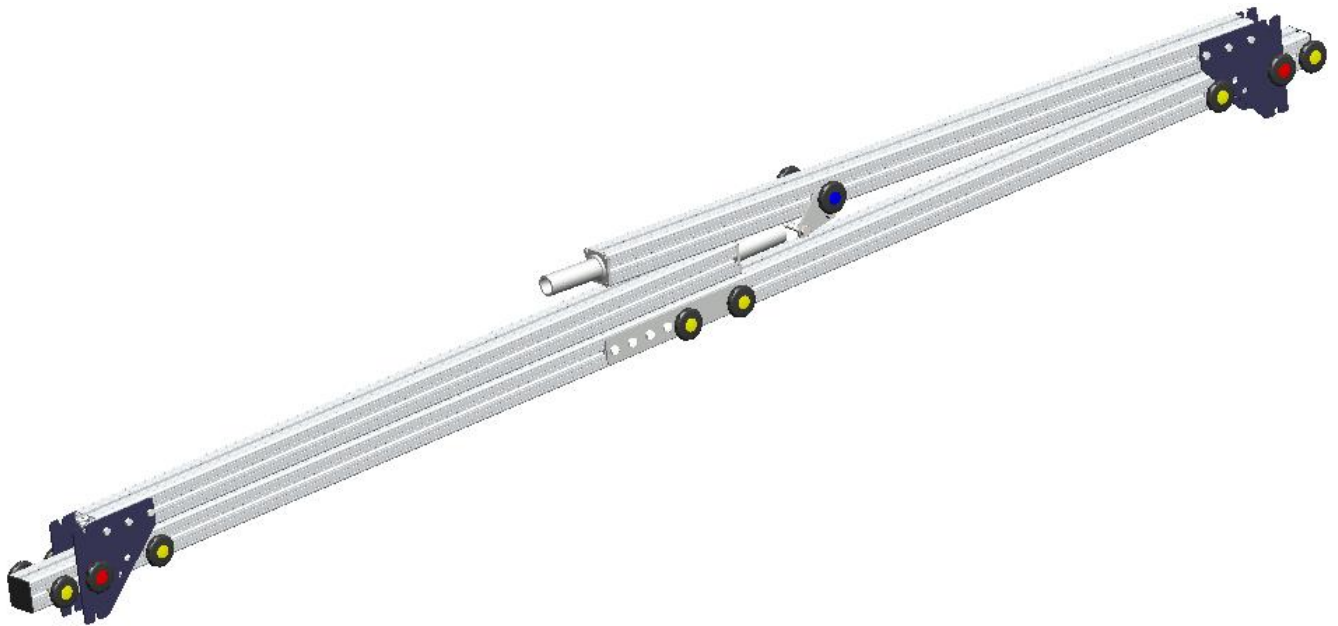

Sätt ihop höger och vänster ramhalva och montera de 2+2 gula rattarna i mitten. OBS! se till att skarven blir tät och jämn på alla sidor och drag därefter fast rattarna hårt för hand (inga verktyg).

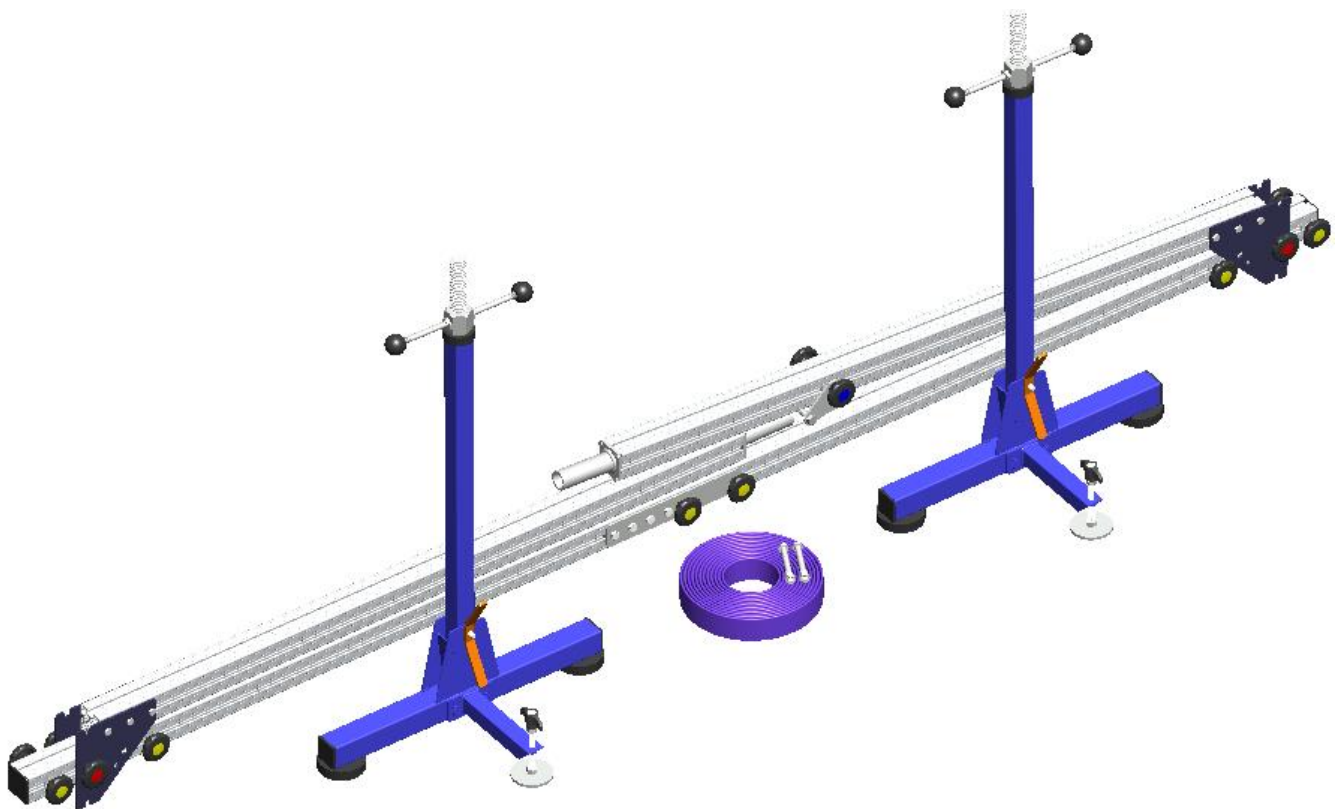

Lyftens alla delar.

Remmen hoprullad i mitten med dess fästbultar ovanpå.



Lyften komplett monterad ovan.



- Remmens ena ände monteras först enligt bilden till vänster.
- Träd först remmen runt remspännarens nedre bult och montera därefter bulten i det övre hålet av hörnplåten med remmen dubbel över/runt bulten. Hela bulten skall vara intryckt och muttern helt ingängad utan verktyg så att inte gängan kan skada remmen.
- Remmens andra ände fästs på andra sidan vanligen efter att lyften placerats över båten.

Läs separat Användarbeskrivning innan lyften används!