



Efter mätningarna återgick balkens, blev rak igen

A=Avståndet i mm mellan fötternas utsidor vid marken

Belastning på en bock	Nedböjning (mm)			
	A=1600	A=1400	A=1200	A= 1000
0 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
500 kg	4	2,5	2	1
750 kg	6	3,5	3	2
1000 kg	10	5,5	5	2,5
1250 kg	12	7,5	6	4
1500 kg	15	9	7	4,5
1750 kg		11	8	5
2000 kg		13	9	6

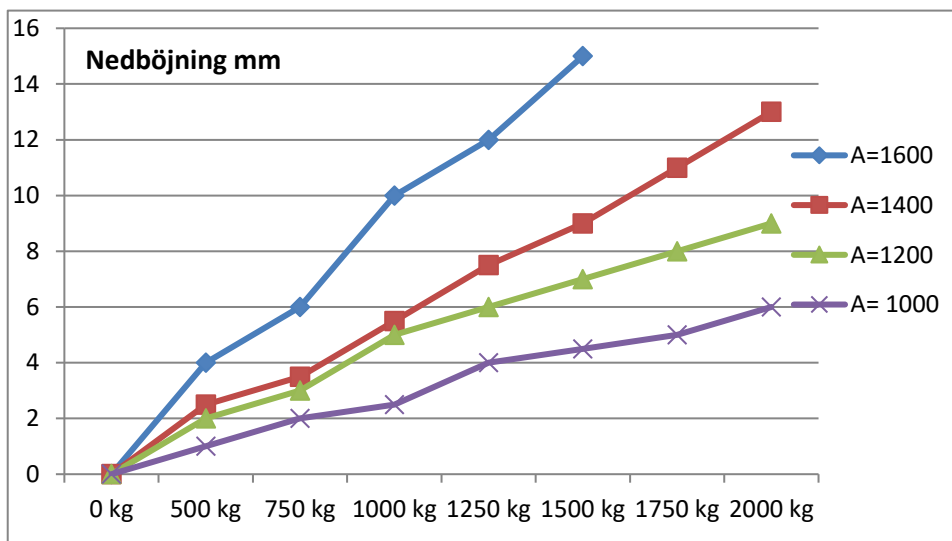

**Tillåten båtvikt per bock. Bestäms av måttet (A):**

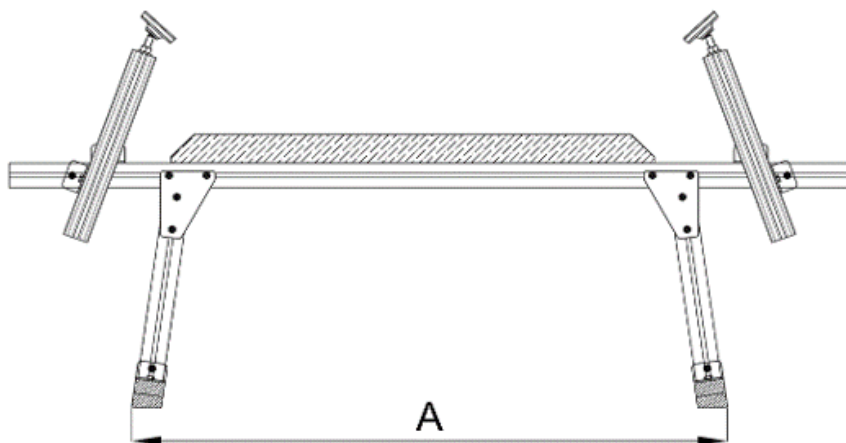

**A= Upp till 140 cm, max 1500 kg per bock**

**A= 160 cm, max 1100 kg per bock**

**Med Mittstöd, max 2000 kg per bock**